




# YelloSlipCut **Aufbauanleitung / Assembly instructions**

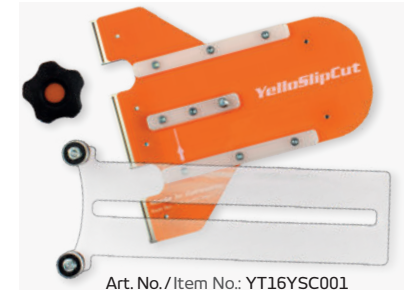

## Funktion 1, schneiden entlang einer Innenkante / Function 1, cutting along an inner edge



Lege den Slider so ein, dass „Innenkante“ lesbar ist.  
Place the slider so that „inner edge“ is readable.

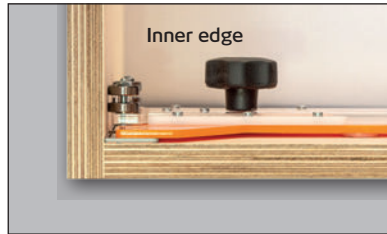

Der SlipCut ist jetzt so zusammengesetzt, dass beide Kugellager nach oben stehen.  
The SlipCut is now set up so that both ball bearings are upwards.




Setze das Messer in die Führung und fahre mit den Kugellagern entlang einer Innenkante.  
Place the knife in the guide and roll it with the ball bearings along an inner edge.

## Funktion 2, schneiden entlang einer Außenkante / Function 2, cutting along an outer edge



Lege den Slider so ein, dass „Außenkante“ lesbar ist.  
Place the slider so that „outer edge“ is readable.

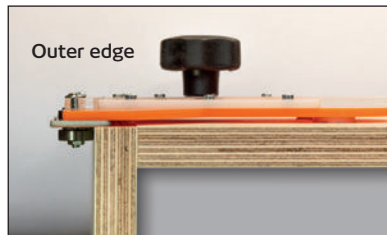

Der SlipCut ist jetzt so zusammengesetzt, dass beide Kugellager nach unten stehen.  
The SlipCut is now set up so that both ball bearings are down.



Setze das Messer in die Führung und fahre mit den Kugellagern entlang einer Außenkante.  
Place the knife in the guide and roll it with the ball bearings along an outer edge.

Habt Ihr noch weitere Fragen?  
Ruft uns an, wir freuen uns auf Euren Anruf  
Tel.: 02292 / 397 40 30 oder  
E-Mail an [sales@yellotools.com](mailto:sales@yellotools.com)

Do you have any further questions?  
Please feel free to contact us by phone  
+49 22 92 / 397 40 30 or e-mail us at  
[sales@yellotools.com](mailto:sales@yellotools.com)

